




nej@danskbilmontage.dk
Mobil tlf +45 55 66 69 00
www.danskbilmontage.dk




MERCEDES SPRINTER L2H2
RWD 1 skydedør


Mb Sprinter L2H2 Rwd 1 skydedør

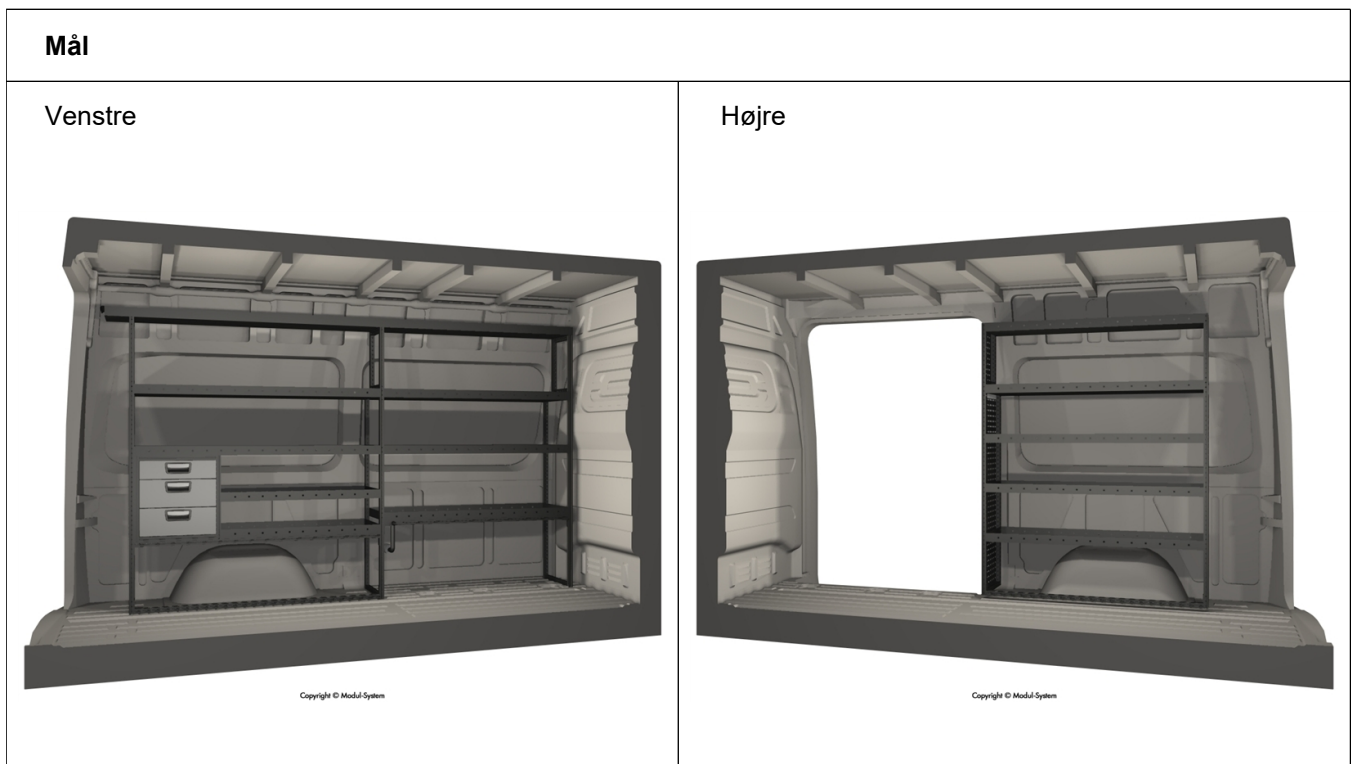


Venstre

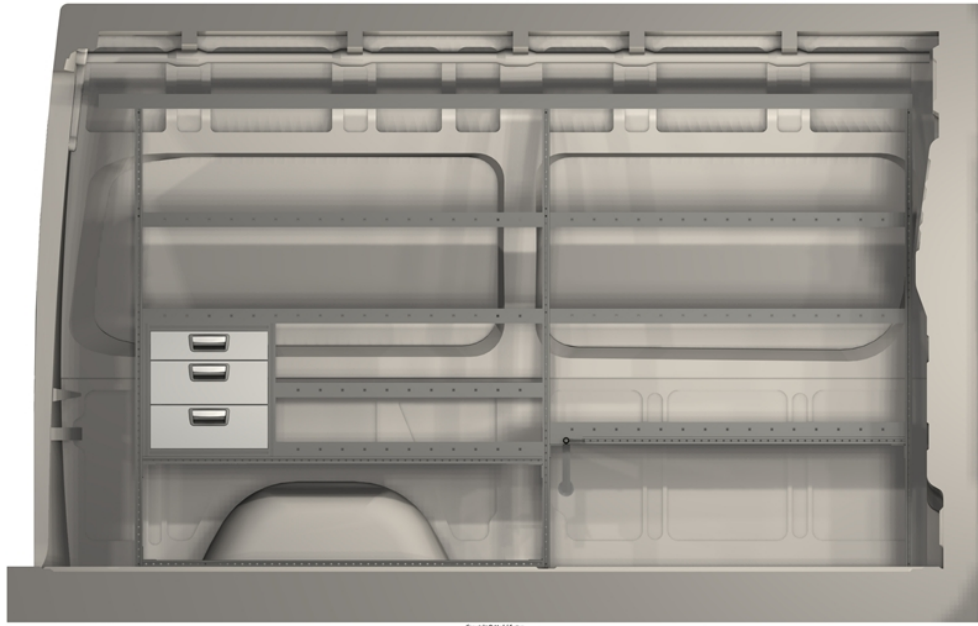

Højre

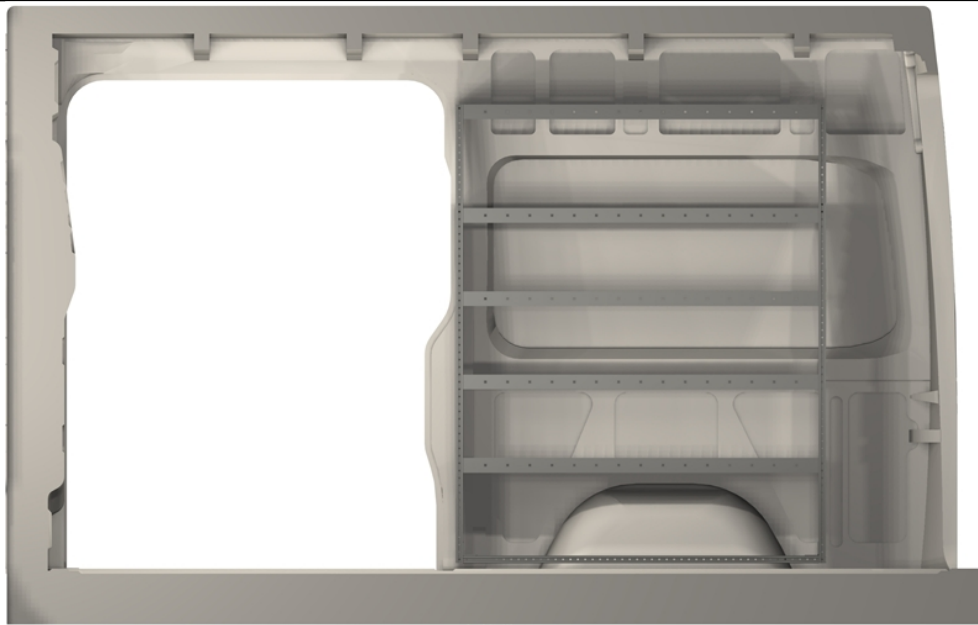

Rear

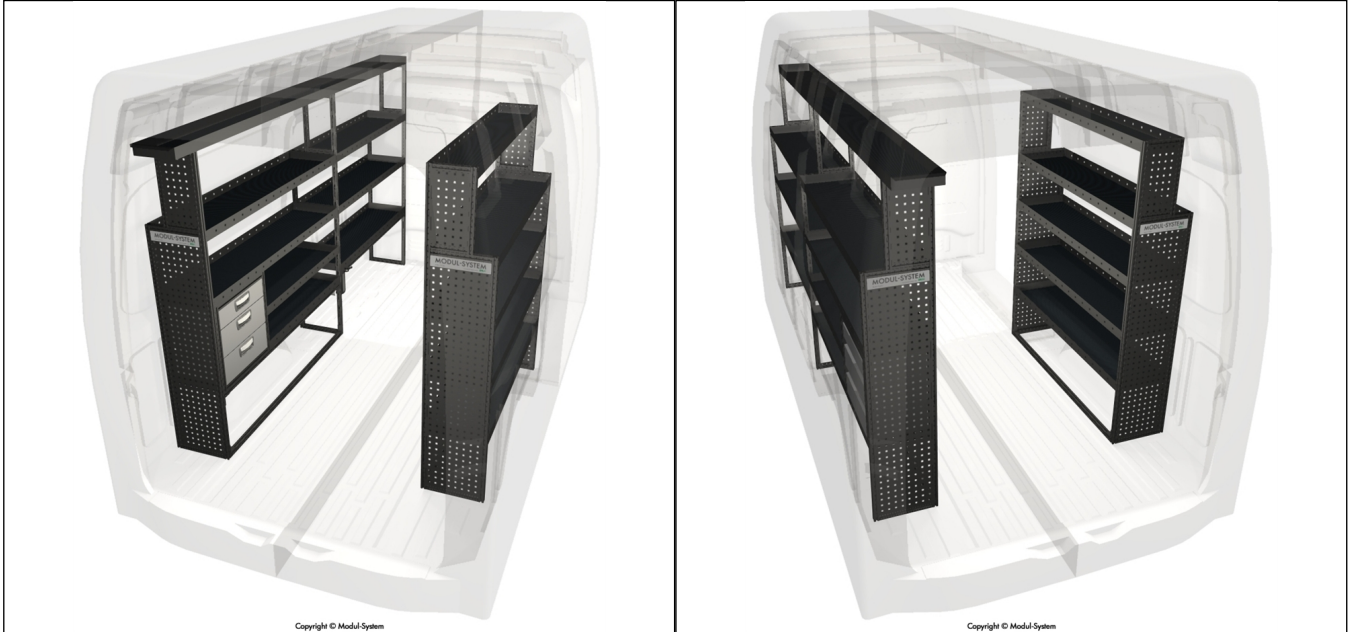

Foran



Artikelliste

Venstre

Artikel nr.	Navn	Antal
05255-03	Teleskophylde 1930-3400x216	1
08540-03	Kantskinne/Afl.skinne 1296x27x27	1
08545-03	Kantskinne/Afl.skinne 1458x27x27	2
14242	Logo Modul-System - L	1
15260-03	Gummimåtte, teleskophylde 3300x216	1
15330-03	Gummimåtte, hylde 972x324	2
15340-03	Gummimåtte, hylde 1296x324	3
15345-03	Gummimåtte, hylde 1458x324	2
43120-03	Skuffeskab 486x324x486	1
50002-03	Skumplastforing 486x324	3
50250-03	Laststop	1
55330-03	Hylde 972x324x54	2
55340-03	Hylde 1296x324x54	3
55345-03	Hylde 1458x324x54	2
56325-03	Reolgavl 27x324x1296	2
56325-032	Gavl sektion 324x1296	1
58211-03	Forlængerramme 216x378	2
58211-032	Gavl sektion 216x378	1
59163-03	Dækplade til modul 324x486	1
		32

Højre

Artikel nr.	Navn	Antal
08540-03	Kantskinne/Afl.skinne 1296x27x27	1
14242	Logo Modul-System - L	2
15240-03	Gummimåtte, hylde 1296x216	1
15340-03	Gummimåtte, hylde 1296x324	4
55240-03	Hylde 1296x216x54	1
55340-03	Hylde 1296x324x54	4
56325-032	Gavl sektion 324x1296	2
58211-032	Gavl sektion 216x378	2
		17

Fitting accessories

Artikel nr.	Navn	Antal
11494-03	Sæt m/T-notbeslag QuickFit	1
		1

Gebyrer

Artikel nr.	Navn	Antal
06-8032	Grøn miljøafgift	1
		1

	Totalvægt	97,91